



# Kurzanleitung

## Bedienung

**!** Lesen Sie zunächst den Abschnitt „Sicherheitshinweise“!

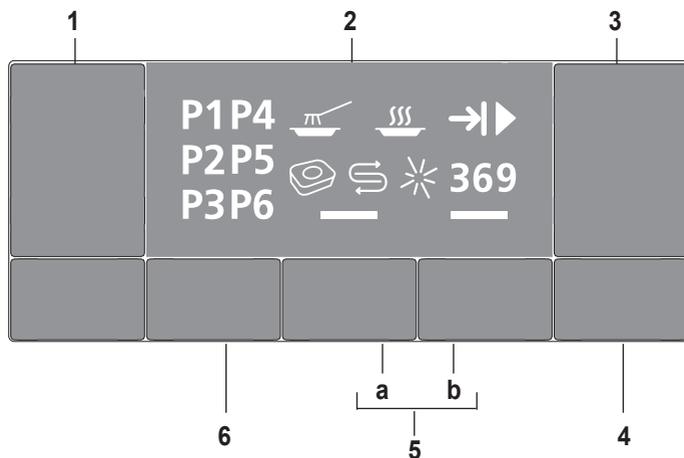

1. Ein-/Austaste
2. Display
3. Start/Pause/Abbrechen-Taste
4. Zeitverzögerungstaste
5. Funktionstasten
  - a) Halbe Beladung funktion
  - b) SelfDry Funktion
6. Programmauswahl-Taste

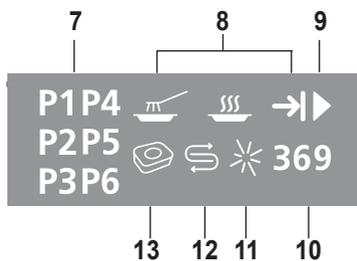

7. Programmanzeige
8. Programmfolgeanzeige
9. Start- (▶) / Pauseanzeige
10. Zeitverzögerungsanzeige
11. Klarspüleranzeige (\*)
12. Salz-Anzeige (⊞)
13. Nicht in Gebrauch

# Tabelle mit Programmdaten und Durchschnittsverbrauchswerten

Tabelle mit Programmdaten und Durchschnittsverbrauchswerten					
Programmnummer	1	2	3	4	5
Programmname	Intensiv	Eco *	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Reinigungstemperaturen	70 °C	50 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Verschmutzungsgrad	Für stark verschmutztes Geschirr wie Töpfe und Pfannen.	Geeignet zum Spülen von Geschirr mit durchschnittlicher Verschmutzung. Es ist das effizienteste Programm in Bezug auf den kombinierten Strom- und Wasserverbrauch. Es wird zur Bewertung der Einhaltung der EU-Richtlinie zum Eco-Design verwendet.	Das Täglich-Spülprogramm eignet sich für normal verschmutztes Geschirr.	Das Täglich-Spülprogramm eignet sich zum möglichst schnellen Spülen von normal verschmutztem Geschirr.	Für leicht verschmutztes Geschirr des täglichen Bedarfs; ohne grobe Verschmutzungen oder vorgespült.
Vorspülen	Viel	Mittel	Mittel	Mittel	Wenig
Spülen	+	+	+	+	-
Trocknen	+	+	+	+	-
Programmdauer (min)	133	190	135	58	30
Wasserverbrauch (l)	17,6	11,5	16,2	11,8	11,8
Stromverbrauch (kWh)	1,5	0,849	1,2	1	0,8

## Ladekapazität: 14


Die auf der Tabelle angegebenen Verbrauchswerte sind unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich. \* Referenzprogramm für Prüfinstitute. Die Prüfungen entsprechend EN 50242/60436 müssen mit vollem Salzbehälter des Wasserenthärers, mit vollem Vorratsbehälter für Klarspüler und dem Testprogramm durchgeführt werden. Die angegebenen Werte für andere Programme als das Programm „Öko 50°C“ dienen nur zur Veranschaulichung. (#) Zusätzliche Funktionen können zu Änderungen der Programmdauer führen.

# Kurzanleitung

## Einstellung des Wasserenthärtungssystems

Die Leistungen Ihres Geschirrspülers im Hinblick auf die Reinigung, Klarspülung und Trocknung wird verbessert, wenn das Wasserenthärtungssystem richtig eingestellt ist. Ermitteln Sie zunächst die Wasserhärte in Ihrer Region, um das System zu optimieren und stellen Sie diese anschließend wie unten angegeben ein.

- Packen Sie den Teststreifen aus.
- Drehen Sie den Wasserhahn auf und lassen Sie das Wasser etwa für 1 Minute lang laufen.
- Halten Sie den Teststreifen für 1 Sekunde lang ins Wasser.
- Ziehen Sie den Teststreifen aus dem Wasser und schütteln Sie ihn.
- Warten Sie 1 Minute.
- Nehmen Sie entsprechend dem Teststreifen die erforderliche Anpassung vor..

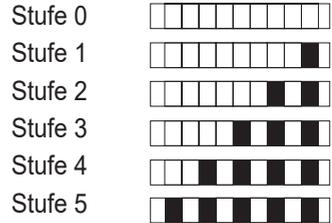

### Nach Ermittlung der Wasserhärte:

1. Halten Sie nach Einschalten des Gerätes zum Aufrufen des Einstellungsmenüs die Verzögerter-Start- und Programmtaste gleichzeitig für 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie die Programmtaste, bis die Salzanzeige zu blinken beginnt. Der aktuelle Wiederherstellungszustand wird in der Programmanzeige dargestellt.
3. Passen Sie den Wasserhärtegrad mit der Verzögerter-Start-Taste gemäß dem Härtegrad der Wasserversorgung an. Die richtige Einstellung entnehmen Sie der „Tabelle zur Einstellung des Wasserhärtegrades“.
4. Speichern Sie die Einstellung mit der Ein-/Aus-Taste.

### Tabelle zur Einstellung des Wasserhärtegrades

Wasserhärte	Englische Wasserhärte °dE	Deutsche Wasserhärte °dH	Französische* Wasserhärte °dF	Wasserhärteanzeige
Stufe 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Stellen Sie die Wasserhärte auf P1 ein, indem Sie die Verzögerter-Start-Taste betätigen.
Stufe 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Stufe 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Stellen Sie die Wasserhärte auf P2 ein, indem Sie die Verzögerter-Start-Taste betätigen.
Stufe 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Stellen Sie die Wasserhärte auf P3 ein, indem Sie die Verzögerter-Start-Taste betätigen.
Stufe 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Stellen Sie die Wasserhärte auf P4 ein, indem Sie die Verzögerter-Start-Taste betätigen.
Stufe 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Stellen Sie die Wasserhärte auf P5 ein, indem Sie die Verzögerter-Start-Taste betätigen.

- Falls die Härte Ihres Wassers über 50 °dH liegt oder Sie Brunnenwasser verwenden, sollten Sie ein geeignetes Filter- und Wasserreinigungssystem einsetzen.
  - Falls die Härte der lokalen Wasserversorgung unter 7 °dH liegt, müssen Sie kein Salz in Ihre Spülmaschine geben. In diesem Fall leuchtet die Salzanzeigeleuchte auf dem Bedienfeld Ihrer Geschirrspülmaschine kontinuierlich.
  - Wenn die Wasserhärte auf Stufe 1 eingestellt ist, leuchtet die Salzanzeige dauerhaft, es muss jedoch kein Salz eingefüllt werden. Wenn Sie in diesem Fall dennoch Salz einfüllen, verbraucht sich das Salz mit der Zeit und die Leuchte leuchtet nicht.
- i** Wenn Sie umziehen, müssen Sie die Wasserhärte Ihrer Geschirrspülmaschine gemäß den obigen Informationen erneut auf die Wasserhärte am neuen Standort der Maschine einstellen. Sofern die Wasserhärte zuvor bereits eingestellt wurde, wird die letzte Wasserhärteeinstellung angezeigt.