


# elekt**ra**bregenz

## Microwave Oven User Manual

MWS 8171 X

EN|DE

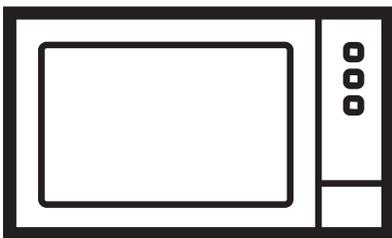

## Please read this manual first!

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Elektrabrengenz product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user manual.

## Meanings of the symbols

Following symbols are used in the various section of this user manual:



Important information and useful hints about usage.



Warnings for dangerous situations concerning the safety of life and property.



Warning for hot surfaces.

This product has been manufactured in environmental friendly modern plants without giving any harm to the nature.

# CONTENTS

---

## **1 Important safety and environmental instructions 4**

- 1.1 General safety . . . . . 4
- 1.2 Intended use. . . . . 9
- 1.3 Children's safety. . . . . 9
- 1.4 Compliance with the WEEE Directive and disposal of waste products . . . . . 11
- 1.5 Package information . . . . . 11

---

## **1 Important safety and environmental instructions 11**

---

## **2 Technical Specifications of the Product 12**

- 2.1 Overview . . . . . 12
- 2.2 Technical data. . . . . 12
- 2.3 Installing the turntable. . . . . 13

---

## **3 Description of the product 14**

---

## **4 Installation and connection 15**

- 4.1 Built-in furniture . . . . . 15
- 4.2 Install the Oven. . . . . 16

---

## **5 Operating your product 17**

- 5.1 Clock Setting . . . . . 17
- 5.2 Cooking food . . . . . 17
- 5.3 Pre-Set Cooking . . . . . 17
- 5.4 Defrost By Weight . . . . . 18
- 5.5 Defrost By Time . . . . . 18
- 5.6 Multi-section cooking . . . . . 18
- 5.7 Start/Quick Start. . . . . 18
- 5.8 Auto Menu . . . . . 18
- 5.9 Child Lock Function. . . . . 18
- 5.10 Inquiring Function . . . . . 19

---

## **6 Cleaning and Care 20**

- 6.1 Cleaning. . . . . 20
- 6.2 Storage . . . . . 20

---

## **7 Trouble shooting 21**

---

## Important Safety Instructions Read Carefully And Keep For Future Reference

This section contains safety instructions that will help protect from risk of fire, electric shock, exposure to leak microwave energy, personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.

### 1.1 General safety

- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; Farm houses
- By clients in hotels, motels and other residential type environments;

- Bed and Breakfast type environments.
- Do not attempt to start the oven when its door is open; otherwise you may be exposed to harmful microwave energy. Safety locks should not be disabled or tampered with.
- Do not place any object between the front side and the door of the oven. Do not allow dirt or cleaning agent remnants built-up on the closure surfaces.
- Any service works involving removal of the cover that provides protection against exposure to microwave energy must be performed by authorized persons/service. Any other approach is dangerous.
- Your product is intended for cooking, heating and defrost food at home. It must not be used for commercial purposes. Manufacturer shall not be held liable for damages that have arisen from misuse.

## Important safety and environmental instructions

- Do not use this appliance outdoors, bathrooms, humid environments or in places where the it can get wet.
- No responsibility or warranty claim shall be assumed for damages arising from misuse or improper handling of the appliance.
- Never attempt to dismantle the appliance. No warranty claims are accepted for damage caused by improper handling.
- Only use the original parts or parts recommended by the manufacturer.
- Do not leave this appliance unattended while it is in use.
- Always use the appliance on a stable, flat, clean dry, and non-slip surface.
- The appliance should not be operated with an external clock timer or separate remote control system.
- Before using the appliance for the first time, clean all parts. Please see the details given in the "Cleaning and Maintenance" section.
- Operate the appliance for its intended purpose only as described in this manual. Do not use abrasive chemicals or steam on this appliance. This oven is particularly intended for heating and cooking the food. It is not intended for industrial or laboratory use.
- Do not use your appliance to dry clothes or kitchen towels.
- Appliance becomes very hot while it is in use. Pay attention not to touch the hot parts inside the oven.
- Your oven is not designed to dry any living being.
- Do not operate the oven empty.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- Cooking utensil may get hot due to the heat transferred from the heated food to the utensil.

You may need oven gloves to hold the utensil.

- Utensils shall be checked to ensure that they are suitable for use in microwave ovens.
- Do not place the oven on stoves or other heat generating appliances. Otherwise, it may be damaged and the warranty becomes void.
- Microwave oven must not be placed in a cabinet that is not in compliance with the installation instructions.
- Steam may come out while opening the covers or the foil after cooking the food.
- Use gloves while taking any kind of heated food out.
- The appliance and its accessible surfaces may be very hot when the appliance is in use.
- Door and outer glass may be very hot when the appliance is in use.

## 1.1.1 Electrical safety

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Beko Microwave Ovens comply with the applicable safety standards; therefore, in case of any damage on the appliance or power cable, it should be repaired or replaced by the dealer, service center or a specialist and authorized service alike to avoid any danger. Faulty or unqualified repair work may be dangerous and cause risk to the user.
- Make sure that your mains power supply complies with the information supplied on the rating plate of the appliance. The only way to disconnect the appliance from the power supply is to remove the power plug from the power outlet.
- Use the appliance with a grounded outlet only.

## Important safety and environmental instructions

- Never use the appliance if the power cable or the appliance itself is damaged.
- Do not use this appliance with an extension cord.
- Never touch the appliance or its plug with damp or wet hands.
- Place the appliance in a way so that the plug is always accessible.
- Prevent damage to the power cable by not squeezing, bending, or rubbing it on sharp edges. Keep the power cable away from hot surfaces and naked flame.
- Make sure that there is no danger that the power cable could be accidentally pulled or that someone could trip over it when the appliance is in use.
- Unplug the appliance before each cleaning and when the appliance is not in use.
- Do not pull the power cable of the appliance to disconnect it from its power supply and never wrap its power cable around the appliance.
- Do not immerse the appliance, power cable, or power plug in water or any other liquids. Do not hold it under running water.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- Remove the wire strings and/or metal handles of paper or plastic bags before placing bags suitable for use in microwave oven to the oven.
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Do not use inside of the oven to store something. Do not leave paper items, cooking material or food inside the oven when it is not being used.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature shall be checked before consumption, in order to avoid burns.

## Important safety and environmental instructions

- This appliance is a Group 2 Class B ISM equipment. Group 2 contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment.
  - Class B equipment is suitable for use in domestic establishments and establishments directly connected to a low voltage power supply network.
  - Door or outer surface of the appliance may become hot when it is in use.
  - Do not roast anything in the oven. Hot oil may damage the components and materials of the oven, and it may even cause skin burns.
  - Pierce food with thick crust such as potatoes, zucchinis, apples and chestnuts.
  - Appliance must be placed so that the rear side is facing the wall.
  - Before moving the appliance, please secure the turntable to prevent damage to it.
  - Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs must not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
  - Never remove the parts at the rear and sides of the appliance, which protect the minimum distances between the cabinet walls and the appliance in order to allow for the required air circulation.
- ### 1.1.2 Product safety
- Heating the beverages with microwave may cause them to boil by splashing around after they have been taken out of the oven; so be careful when you are holding the containers.

## 1.2 Intended use

- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- Cleaning the door seals and adjacent parts: Use hot soapy water. Clean with a dish cloth, do not scour. Do not use a metal or glass scraper for cleaning.
- **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation which involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- There should be min 20 cm free space above the top surface of the oven.
- Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- Do not use the appliance as a heat source.
- Microwave oven is intended to thaw, cook and stew food only.
- Do not over-cook foods; otherwise, you may cause a fire.
- Do not use steam assisted cleaners to clean the appliance.

## 1.3 Children's safety

- Extreme caution is advised when being used near children and persons who are restricted in their physical, sensory or mental abilities.

## Important safety and environmental instructions

- This appliance can be used by the children who are at the age of 8 or over and by the people who have limited physical, sensory or mental capacity or who do not have knowledge and experience, as long as they are supervised with regard to safe use of the product or they are instructed accordingly or understand the risks of using the product. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance procedures should not be performed by children unless they are controlled by their elders.
- Danger of choking! Keep all the packaging materials away from children.
- Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the microwave oven in a safe way and understands the hazards of improper use.
- Due to excessive heat that arises in grill and combination modes, children should only be allowed to use these modes under supervision of an adult.
- Keep the product and its power cable so that they are inaccessible by children under 8 years old.
- The appliance and its accessible surfaces may be very hot when the appliance is in use. Keep children away.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervised or instruction concerning use of the appliance by a responsible person for their safety.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

# Important safety and environmental instructions

- **WARNING:** Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

## 1.4 Compliance with the WEEE Directive and disposal of waste products



This product does not include harmful and prohibited materials specified in the “Regulation for Supervision of the Waste Electric and Electronic

Appliances” issued by the Ministry of Environment and Urban Planning. Complies with the WEEE Directive. This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling.

Therefore, do not dispose the product with normal domestic waste at the end of its service life. Take it to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Ask the local authority in your area for these collection points. Help protect the environment and natural resources by recycling used products.


## 1.5 Package information



Package of the product is made of recyclable materials in accordance with our National Legislation. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

## 2 Technical Specifications of the Product

### 2.1 Overview

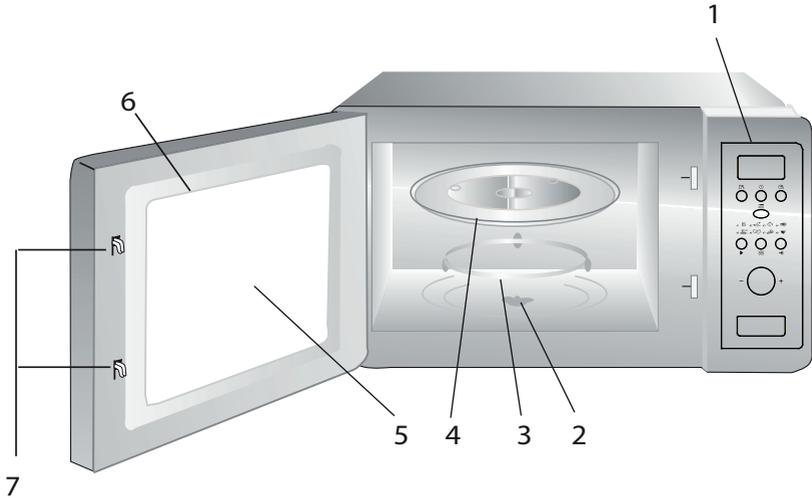

1. Control panel
2. Turntable shaft
3. Turntable support
4. Glass tray
5. Oven window
6. Door group
7. Door safety interlock system

### 2.2 Technical data

<b>Rated voltage:</b>	230 V~50 Hz,
<b>Operation Frequency</b>	2450 MHz
<b>Rated Input Power(Microwave)</b>	1050 W
<b>Rated Output Power(Microwave)</b>	700 W
<b>Oven Capacity</b>	17 L
<b>Turntable Diameter</b>	Ø 245 mm
<b>Timer</b>	0-95'
<b>External Dimensions</b>	594x320,5x382 mm
<b>Net Weight</b>	Approx 14.5 kg


Markings on the appliance or the values stated in other documents supplied with the product are values obtained under laboratory conditions as per relevant standards. These values may vary according to the usage of the appliance and ambient conditions.

### 2.3 Installing the turntable



- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable support must always be used during cooking.
- All food and containers of food must always place on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable support crack or break, contact your nearest authorized service center.

### 3 Description of the product

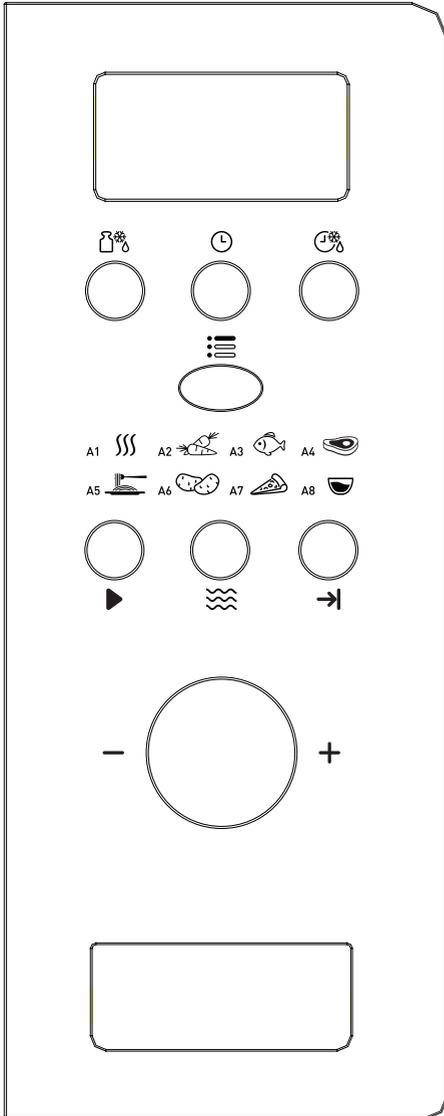

- Defrost By Weight
- Clock/ Pre-Set
- Defrost By Time
- Menu
- Quick Start/Start
- Microwave
- Cancel/Stop
- A-1 Auto Reheat
- A-2 Vegetable
- A-3 Fish
- A-4 Meat
- A-5 Pasta
- A-6 Potato
- A-7 Reheat Pizza
- A-8 Soup

## 4 Installation and connection




### 4.1 Built-in furniture

The built-in cabinet shall not have a rear wall behind the appliance.




Minimum installation height is 85cm.

Do not cover ventilation slots and air intake points.

1.

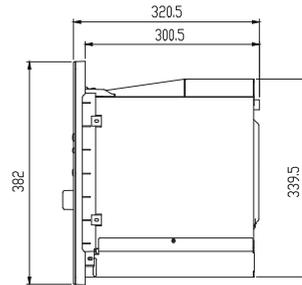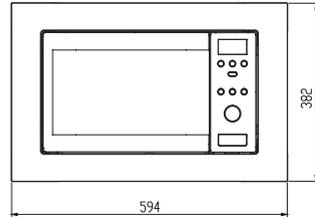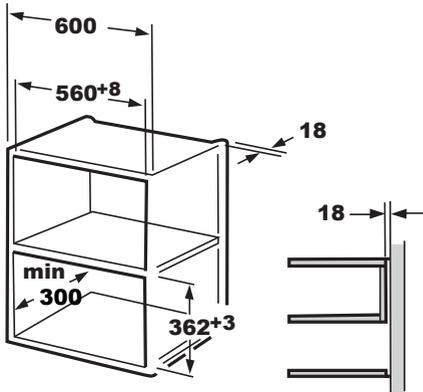


2.

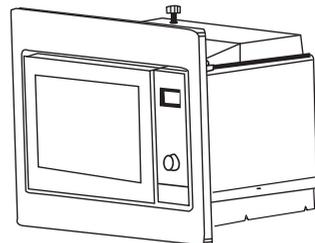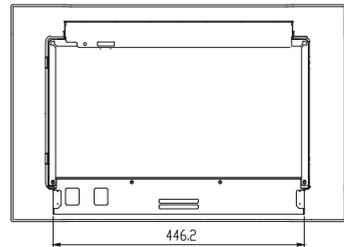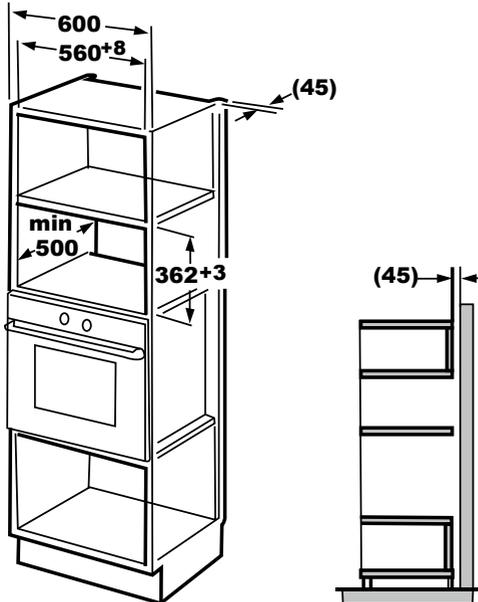


## 4 Installation and connection

### 4.2 Install the Oven

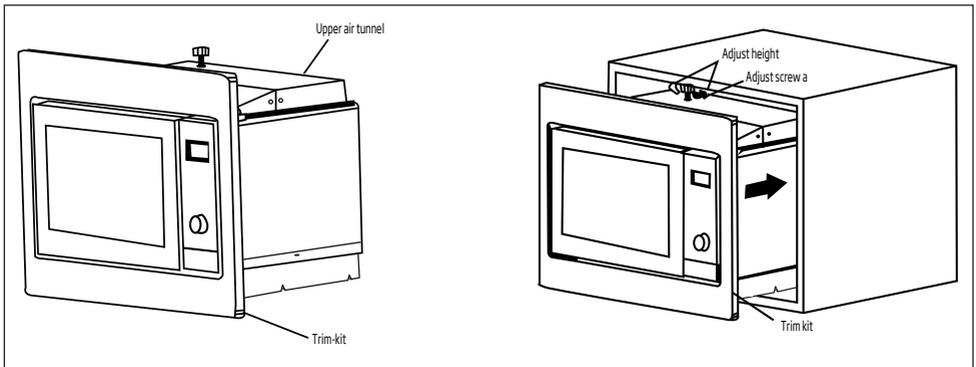

1. Install the oven into the cabinet.

- Do not trap or kink the power cord.
- Make sure that the oven is installed in the center of the cabinet.

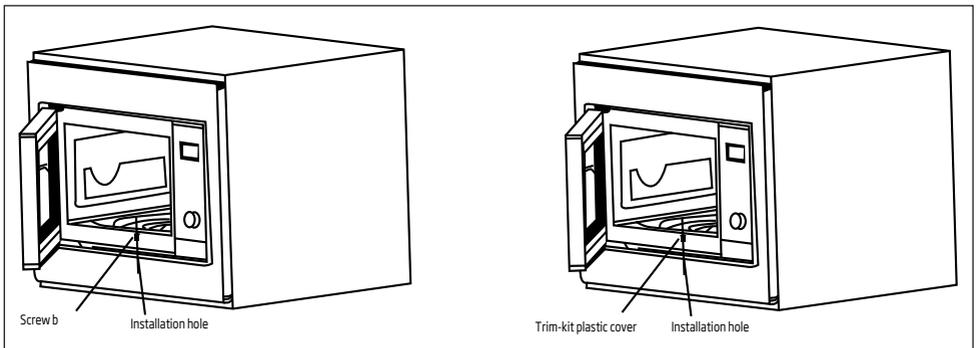

2. Open the door; fix the oven to the cabinet with SCREW B at the INSTALLATION HOLE of TRIM KIT. Then fix the TRIM-KIT PLASTIC COVER to the INSTALLATION HOLE.

## 5 Operating your product

### 5.1 Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the oven will display "0:00", buzzer will rings once.

1. Press "" , the hour figures will flash, and the indicator for clock "" will light.
2. Turn "" to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.
3. Press "" , the minute figures will flash.
4. Turn "" to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
5. Press "" to finish clock setting. The indicator for clock "" will go out, "." will flash, and the time will light.

### 5.2 Cooking food

Press "" , "P100" will flash. Then turn "" to select the power , "P100", "P80"... and "P10" will display in order. Press "" to confirm, and then turn "" to select the cooking time.

Press "" to start cooking.

**Example:** If you want to use 80% microwave to cook food for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1. Press "" , the screen display "P100".
2. Turn "" to adjust 80% microwave power until the oven displays "P 80".
3. Press "" to confirm, the screen displays "P 80".
4. Turn "" to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".
5. Press "" to start cooking or press "" to cancel the settings.

**Note:** the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

- 0---1 min : 5 seconds
- 1---5 min : 10 seconds
- 5---10 min : 30 seconds
- 10---30 min : 1 minute
- 30---95 min : 5 minutes

"Microwave" Pad instructions

Order	Display	Microwave Power
1	P 100	100%
2	P 80	80%
3	P 50	50%
4	P 30	30%
5	P 10	10%

### 5.3 Pre-Set Cooking

1. Set the clock first. (Consult the instruction of clock setting.)

**Example:** If you want to use 80% microwave to cook food for 15minutes, you can operate the oven as the following steps.

- Press "" , the screen display "P100".
  - Turn "" to adjust 80% microwave power until the oven displays "P 80".
  - Press "" to confirm, the screen displays "P 80".
  - Turn "" to adjust the cooking time until the oven displays "15:00".
  - Be careful! Please do not press "" to start cooking.
2. Press "" , the hour figures will flash, and the indicator "" will light.
  3. Turn "" to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.

## 5 Operating your product

4. Press "" , the minute figures will flash.
5. Turn "" to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
6. Press "" to finish setting. The indicator for clock "" will flash. If the door is closed, buzzer will ring twice when the time start automatically and the indicator for clock "" will go out.

### 5.4 Defrost By Weight

1. Press "" button. The screen will display "dEF1", "" and "" will light.
2. Turn "" to select the weight of food. The weight is from 100 to 2000g.
3. Press "" to start defrosting food. "" and "" will flash.

### 5.5 Defrost By Time

1. Press "" button. The screen will display "dEF2", "" and "" will light.
2. Turn "" to select the cooking time. The MAX.time is 95 minutes.
3. Press "" to start defrosting food. "" and "" will flash.

### 5.6 Multi-section cooking

At most 3 sections can be input for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section.

**Example:** If you want to use "20 minutes of 100% microwave power + 5 minutes of 80% microwave power" to cook food.

1. Press "" pad , the screen display "P100".
2. Press "" to confirm the microwave power.
3. Turn "" to select cooking time.

4. Press "" pad , the screen display "P100".
5. Turn "" to select 80% microwave power.
6. Press "" pad, then turn "" to select cooking time of 80% microwave power.
7. Press "" to start cooking or press "" to cancel the setting.

### 5.7 Start/Quick Start

When the oven is in the waiting state, Press "" to start cooking food with full microwave power for 1 minute. Each press will increase one minute. The maximum cooking time is 95 minutes.

### 5.8 Auto Menu

**Example:** If you want to use "Auto Menu" to cook fish of 250g.

1. Press "" , "" and "" will light.
2. Turn "" to select the function you want.
3. Press "" button to confirm.
4. Turn "" to select the weight of fish. "g" will light.
5. Press "" to start. "g" will go out, "" and "" will flash.

### 5.9 Child Lock Function

**Lock:** In waiting state, press "" for 3 seconds, there will be a long beep denoting entering the children-lock state and oven will display "ㄥ ㄥ ㄥ ㄥ".

**Lock quitting:** In locked state, press "" for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released.

## 5 Operating your product

### 5.10 Inquiring Function

1. In microwave state, press “

The automatic menu procedure:

Menu	Order	Weight	Display
A-1  Auto Reheat	1	200 g	200 g
		400 g	400 g
		600 g	600 g
A-2  Vegetable	2	200 g	200 g
		300 g	300 g
		400 g	400
A-3  Fish	3	250 g	250 g
		350 g	350 g
		450 g	450 g
A-4  Meat	4	250 g	250 g
		350 g	350 g
		450 g	450 g
A-5  Pasta	5	50 g (with water 450ml)	50 g
		100 g (with water 800ml)	100 g
A-6  Potato	6	200 g	200 g
		400 g	400 g
		600 g	600 g
A-7  Reheat Pizza	7	200 g	200 g
		400 g	400 g
A-8  Soup	8	200 ml	200 ml
		400 ml	400 ml

## 6 Cleaning and Care

### 6.1 Cleaning



**WARNING:** Never use gasoline, solvent, abrasive cleaning agents, metal objects or hard brushes to clean the appliance.



**WARNING:** Never immerse the appliance or its power cable in water or in any other liquid.

1. Turn the appliance off and disconnect it from wall socket.
2. Wait for the appliance to completely cool down.
3. Keep the inside of the oven clean. Wipe with a damp cloth when splashed food or spilled liquids stick on the walls of the oven. A mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid using sprays and other harsh cleaning agents as they may cause stains, marks, and opaqueness on the door surface.
4. Outer surfaces of the oven must be cleaned with a damp cloth. Do not allow water ingress from ventilation openings to prevent damage to the operating parts in the oven.
5. Wipe both sides of the door and the glass, door gaskets and parts near the gaskets frequently with a damp cloth in order to remove the overflowing and splashing stains. Do not use abrasive cleaning agents.
6. Do not allow control panel to get wet. Clean with a soft damp cloth. Leave the door of the oven open to prevent inadvertent operation while cleaning the control panel.
7. If steam accumulates inside or around the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity conditions. It is normal.
8. In some cases, you may need to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm soapy water or in a dishwasher.
9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. It would be sufficient to wipe the lower surface of the oven with a mild detergent. Roller ring may be washed in warm soapy water or in a dishwasher. When you remove the roller ring from oven internal floor for cleaning, ensure that you install it in the correct position while replacing it.
10. In order to remove bad odors in your oven, put a glass of water and juice and peel of a lemon to a deep bowl suitable for use in microwave and operate the oven for 5 minutes in microwave mode. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
11. Please contact the authorized service when the oven lamp needs to be replaced.
12. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed. If the oven is not kept clean, this may cause surface defects that would affect the lifecycle of the appliance negatively and that would possibly cause risks.
13. Please do not dispose this appliance with household waste; old ovens shall be disposed to special waste centers provided by the municipalities.
14. When the microwave oven is used in grill function, a small amount of smoke and odor may occur which will disappear after a certain time of usage.

### 6.2 Storage

- If you do not intend to use the appliance for a long time, please store it carefully.
- Please make sure that the appliance is unplugged, cooled down and totally dry.
- Store the appliance in a cool and dry place.
- Keep the appliance out of the reach of children.

## 7 Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interferes with TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven is operating. It is similar to the interference caused by small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Oven light is dimmed	In low power microwave cooking, oven light may be dimmed. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air coming out of vents	During cooking, steam may arise from the food. Most of this steam will get out from vents. But some may accumulate on a cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in it.	It is not allowed to run the appliance without any food inside. It is very dangerous.

Problem	Possible Reason	Solution
Oven cannot be started.	1) Power cable is not plugged in properly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	2) Fuse is blown or circuit breaker is activated.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company).
	3) Trouble with outlet.	Test the outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	4) Door is not closed properly.	Close the door properly.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates	5) Turntable and bottom of the oven is dirty.	Refer to "Cleaning and Maintenance" section to clean dirty parts.


# Bitte zunächst diese Anleitung lesen!

Werter Kunde,

Danke, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Beko entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt, das mit den höchsten Qualitätsanforderungen und der modernsten Technologie hergestellt wurde, beste Ergebnisse erzielen. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung und alle anderen Begleitdokumente aufmerksam, bevor Sie das Produkt verwenden; bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen sicher auf. Wenn Sie das Produkt an einen Dritten weitergeben, händigen Sie bitte auch diese Anleitung aus. Befolgen Sie alle Warnhinweise und Informationen in dieser Anleitung.

## Bedeutung der Symbole

Folgende Symbole werden in den verschiedenen Abschnitten dieser Bedienungsanleitung verwendet:

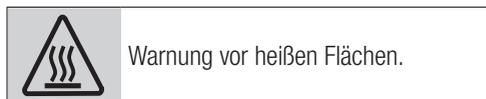

Dieses Produkt wurde in umweltfreundlichen, modernen Einrichtungen ohne schädliche Auswirkungen auf die Natur hergestellt.

## **1 Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Umwelt 24**

---

- 1.1 Allgemeine Sicherheit . . . . . 24
- 1.2 Zweckmäßiger Gebrauch. . . . . 29
- 1.3 Sicherheit von Kindern . . . . . 29
- 1.4 Konformität mit der WEEE-Richtlinie und Entsorgung von Altprodukten . . . . . 30
- 1.5 Informationen zur Verpackung . . . . . 30

## **2 Ihr Mikrowellenherd 31**

---

- 2.1 Übersicht . . . . . 31
- 2.2 Technische Daten . . . . . 31
- 2.3 Drehteller installieren . . . . . 32

## **3 Beschreibung des Produktes 33**

---

## **4 Installation und Anschluss 34**

---

- 4.1 Einbaumöbel. . . . . 34
- 4.2 Gerät installieren. . . . . 35

## **5 Gerät bedienen 36**

---

- 5.1 Uhr einstellen . . . . . 36
- 5.2 Lebensmittel garen . . . . . 36
- 5.3 Voreingestelltes Garen. . . . . 36
- 5.4 Auftauen nach Gewicht . . . . . 37
- 5.5 Auftauen nach Zeit . . . . . 37
- 5.6 Garen mit mehreren Bereichen . . . . . 37
- 5.7 Start/Schnellstart . . . . . 37
- 5.8 Automatische Zubereitung . . . . . 37
- 5.9 Kindersicherung . . . . . 38
- 5.10 Abfragefunktion . . . . . 38

## **6 Reinigung und Wartung 40**

---

- 6.1 Reinigung. . . . . 40
- 6.2 Lagerung . . . . . 41

## **7 Fehlerbehebung 42**

---

## **8 Garantie und Service 43**

---

# 1 Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

Dieser Abschnitt enthält Sicherheitsanweisungen, die beim Schutz vor Personen- und Sachschäden, Bränden, Stromschlägen und dem Austreten von Mikrowellenenergie helfen. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen erlöschen die gewährten Garantien.

## 1.1 Allgemeine Sicherheit

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu starten, wenn dessen Tür offen ist; andernfalls könnten Sie sich gefährlicher Mikrowellenenergie aussetzen. Sicherheitsperren dürfen nicht deaktiviert oder manipuliert werden.
- Stecken Sie nichts zwischen Vorderseite und Gerätetür. Achten Sie darauf, dass sich weder Schmutz noch Reste von Reinigungsmitteln am Gehäuse ansammeln.
- Jegliche Wartungsarbeiten in Verbindung mit dem Entfernen von Abdeckungen, die vor der Aussetzung von Mikrowellenenergie schützen, müssen von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden. Jede andere Herangehensweise ist gefährlich.
- Ihr Produkt dient dem Garen, Erhitzen und Auftauen von Lebensmitteln zuhause. Es darf nicht gewerblich eingesetzt werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Missbrauch entstehen.
- Gerät nicht im Freien, in Badezimmern, feuchten Umgebungen oder an anderen Orten verwenden, an denen es feucht werden kann.
- Bei Schäden durch Missbrauch oder falschen Gebrauch des Gerätes erlöschen jegliche Haftungs- und Garantieansprüche.
- Niemals versuchen, das Gerät auseinanderzubauen. Für Schäden durch unsachgemäße Handhabung wird keine Haftung übernommen.

# 1 Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

- Nur Originalteile und vom Hersteller empfohlene Teile verwenden.
- Dieses Gerät beim Einsatz nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Gerät immer auf einer stabilen, ebenen, sauberen, trockenen und rutschfesten Unterlage benutzen.
- Das Gerät sollte nicht mit Zeitschaltuhren oder separaten Fernsteuerungssystemen betrieben werden.
- Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes alle Komponenten reinigen. Siehe dazu Abschnitt „Reinigung und Pflege“.
- Gerät nur für seinen in dieser Anleitung beschriebenen vorgesehenen Zweck verwenden. Keine aggressiven Chemikalien und keine Dampfreiniger verwenden. Dieses Gerät dient speziell dem Erhitzen und Garen von Lebensmitteln. Es ist nicht für den gewerblichen oder Laboreinsatz vorgesehen.
- Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung oder Geschirrtüchern verwenden.
- Das Gerät wird im Betrieb sehr heiß. Achten Sie darauf, keine heißen Teile im Inneren des Gerätes zu berühren.
- Ihr Gerät ist nicht für das Trocknen von Lebewesen vorgesehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Leerzustand.
- Küchenutensilien können aufgrund der von den erhitzten Lebensmitteln übertragenen Hitze heiß werden. Möglicherweise benötigen Sie Küchenhandschuhe zum Halten von Utensilien.
- Sie sollten prüfen, ob Utensilien mikrowellengeeignet sind.
- Stellen Sie den Mikrowellenherd nicht auf Öfen oder andere wärmeerzeugende Geräte. Andernfalls können sie beschädigt werden; zudem erlischt die Garantie.

# 1 Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

- Der Mikrowellenherd darf nicht in einen Schrank gestellt werden, der nicht den Installationsanweisungen entspricht.
- Nach dem Garen von Lebensmitteln kann beim Entfernen von Abdeckungen und Folien Dampf entweichen.
- Tragen Sie beim Herausnehmen von erhitzten Lebensmitteln Küchenhandschuhe.
- Das Gerät und seine zugänglichen Flächen können im Betrieb sehr heiß werden.
- Tür und Außenseite der Glasfläche können im Betrieb sehr heiß werden.

## 1.1.1 Elektrische Sicherheit

- Der Beko-Mikrowellenherd stimmt mit geltenden Sicherheitsstandards überein; daher sollten Gerät oder Netzkabel zur Vermeidung von Gefahren im Falle von Schäden durch den Händler, ein Kundencenter oder einen spezialisierten, autorisierten Serviceanbieter repariert oder ersetzt werden.
- Fehlerhafte oder unqualifizierte Reparaturen können Gefahren und Risiken für den Benutzer verursachen.
- Sicherstellen, dass Ihre Stromversorgung mit den Angaben am Typenschild des Gerätes übereinstimmt.  
Die einzige Möglichkeit, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, besteht darin, das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen.
  - Verwenden Sie das Gerät nur mit einer geerdeten Steckdose.
  - Gerät niemals benutzen, wenn das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist.
  - Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel verwenden.
  - Gerät oder Netzstecker nie mit feuchten oder nassen Händen berühren.
  - Gerät so aufstellen, dass der Netzstecker immer zugänglich ist.

# 1 Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

- Schäden am Netzkabel vermeiden, nicht quetschen, knicken oder über scharfe Kanten ziehen. Netzkabel von heißen Oberflächen und offenen Flammen fernhalten.
- Anschlusskabel so verlegen, dass man daran nicht unbeabsichtigt ziehen kann und das Gerät nicht zur Stolperfalle wird.
- Gerät vor jeder Reinigung und bei Nichtbenutzung von der Stromversorgung trennen.
- Zum Trennen von der Stromversorgung niemals am Netzkabel des Gerätes ziehen; Netzkabel niemals um das Gerät wickeln.
- Gerät, Netzkabel sowie Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Gerät nicht unter fließendes Wasser halten.
- Gerät beim Erhitzen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern regelmäßig prüfen, da sich der Behälter entzünden könnte.
- Drähte und/oder Metallgriffe von mikrowellengeeigneten Papier- oder Kunststoffbehältern vor dem Erhitzen im Mikrowellenherd entfernen.
- Bei Rauchentwicklung Gerät abschalten, Netzstecker ziehen und Tür zur Vermeidung einer Entzündung geschlossen halten.
- Innenraum des Gerätes nicht zu Aufbewahrungszwecken verwenden. Papiergegenstände, Kochgeräte oder Lebensmittel bei Nichtbenutzung nicht im Mikrowellenherd lassen.
- Der Inhalt von Babyfläschchen und Gläschen muss verrührt bzw. geschüttelt werden; zur Vermeidung von Verbrennungen vor dem Füttern die Temperatur prüfen.
- Dieses Gerät ist ein ISM-Gerät der Gruppe 2, Klasse B. Gruppe 2 beinhaltet alle ISM- (industrielle, wissenschaftliche und medizinische) Geräte, in denen absichtlich Hochfrequenzenergie erzeugt und/oder für die Behandlung von Materialien und für Funkenerodiermaschinen in

# 1 Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

Form von elektromagnetischer Strahlung verwendet wird.

- Geräte der Klasse B eignen sich für den Einsatz in Wohnbereichen sowie Bereichen, die direkt mit einem Niederspannungs-Stromversorgungsnetz verbunden sind.
- Tür und Außenseite des Gerätes können im Betrieb heiß werden.

## 1.1.2 Produktsicherheit

- Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen aufgrund von Explosionsgefahr nicht in geschlossenen Behältern erhitzt werden.
- Wenn Getränke beim Erhitzen im Mikrowellenherd zum Kochen gebracht werden, können sie nach dem Herausnehmen aus dem Gerät überlaufen; seien Sie also beim Greifen des Behälters entsprechend vorsichtig.
- Braten Sie nichts im Mikrowellenherd. Heißes Öl kann Komponenten und Materialien des Gerätes beschädigen und sogar Hautverbrennungen verursachen.

- Durchstechen Sie Lebensmittel mit einer dicken Haut, wie z. B. Kartoffeln, Zucchini, Äpfel und Kastanien.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass die Rückseite zur Wand zeigt.
- Falls die Tür oder Türdichtungen beschädigt sind, darf der Mikrowellenherd erst nach Reparatur durch qualifiziertes Personal wieder in Betrieb genommen werden.
- Bitte sichern Sie den Drehteller zur Vermeidung von Beschädigungen, bevor Sie das Gerät bewegen.
- Verwenden Sie den Mikrowellenherd nicht zum Garen oder Erhitzen von Eiern; ganz gleich ob mit oder ohne Schale.
- Entfernen Sie niemals die Teile an der Rückseite oder den Seitenwänden des Gerätes; diese sorgen für den Mindestabstand zwischen den Schrankwänden und dem Gerät zur Gewährleistung der erforderlichen Luftzirkulation.

# 1 Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

## 1.2 Zweckmäßiger Gebrauch

- Mikrowellenherd nur als Einbaugerät verwenden.
- Das Gerät nicht für Zwecke benutzen, für die es nicht bestimmt ist.
- Gerät nicht als Heizung missbrauchen.
- Der Mikrowellenherd ist nur zum Auftauen, Garen und Schmoren von Lebensmitteln vorgesehen.
- Übergaren Sie Lebensmittel nicht; andernfalls können Sie Feuer fangen.
- Verwenden Sie keine Dampfreiniger zur Reinigung des Gerätes.

## 1.3 Sicherheit von Kindern

- Besondere Vorsicht gilt bei Verwendung in der Nähe von Kindern oder Personen, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Wissen und Erfahrung verwendet werden, sofern sie im Hinblick auf eine sichere Benutzung des Gerätes beaufsichtigt werden oder entsprechend angeleitet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden, sofern diese nicht durch einen Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Verschluckungsgefahr! Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
- Sie dürfen Kindern die Benutzung des Mikrowellenherds nur erlauben, wenn sie angemessen im sicheren Gebrauch des Gerätes angeleitet wurden und die Gefahren einer unsachgemäßen Benutzung versteht.

# 1 Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

- Aufgrund von übermäßiger Hitze in Grill- und Kombimodus sollten Sie Kindern die Nutzung dieser Modi nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erlauben.
- Bewahren Sie Produkt und Netzkabel so auf, dass Kinder unter 8 Jahren nicht darauf zugreifen können.
- Das Gerät und seine zugänglichen Flächen können im Betrieb sehr heiß werden. Kinder fernhalten.

## 1.4 Konformität mit der WEEE-Richtlinie und Entsorgung von Altprodukten



Dieses Produkt enthält keine der in der vom Ministerium für Umwelt und Städteplanung ausgestellten „Regulierung zur Überwachung von elektrischen und elektronischen

Altgeräten“ angegebenen gefährlichen und verbotenen Materialien. Das Gerät erfüllt die Vorgaben der WEEE-Richtlinie. Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Teilen und Materialien hergestellt, die wiederverwendet werden können und zum Recycling geeignet sind.

Deshalb darf das Gerät am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie das Gerät bei einer Sammelstelle ab, die für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zuständig ist. Erkundigen Sie sich bei der örtlichen Behörde in Ihrer Region nach diesen Sammelstellen. Durch das Recycling von Altgeräten tragen Sie zum Schutz der Umwelt und natürlichen Rohstoffe bei.


## 1.5 Informationen zur Verpackung



Die Verpackung des Produkts wurde gemäß unserer nationalen Gesetzgebung aus recyclingfähigen Materialien hergestellt. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nicht mit dem Hausmüll oder anderem Müll. Bringen Sie sie zu einer von der Stadtverwaltung bereitgestellten Sammelstelle für Verpackungsmaterial.

## 2 Ihr Mikrowellenherd

### 2.1 Übersicht

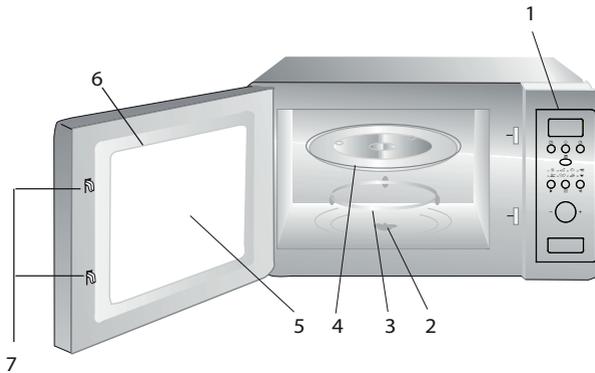


1. Bedienfeld
2. Drehtellerschaft
3. Drehtellerhalterung
4. Glasteller
5. Gerätefenster
6. Türgruppe
7. Türsicherheitssperrsystem

### 2.2 Technische Daten

<b>Nennspannung:</b>	230 bis 240 V Wechselspannung, 50 Hz
<b>Betriebsfrequenz</b>	2450 MHz
<b>Nenningangsleistung (Mikrowelle)</b>	1050 W
<b>Nennausgangsleistung (Mikrowelle)</b>	700 W
<b>Gerätekapazität</b>	17 L
<b>Drehtellerdurchmesser</b>	Ø 245 mm
<b>Timer</b>	0 – 95 Min.
<b>Außenabmessungen</b>	594 x 320,5 x 382 mm
<b>Nettogewicht</b>	Ca. 14,5 kg


Markierungen am Produkt oder in den mitgelieferten Dokumenten angegebene Werte stellen Werte dar, die unter Laborbedingungen nach den jeweils geltenden Standards ermittelt wurden. Diese Werte können je nach Einsatz- und Umgebungsbedingungen variieren. Leistungswerte getestet bei 230 V.

### 2.3 Drehteller installieren

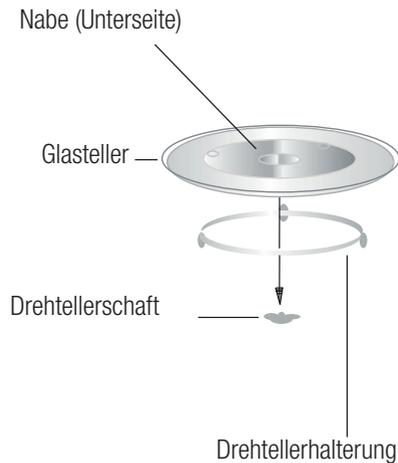

- Glasteller niemals verkehrt herum aufstellen. Der Glasteller darf niemals blockiert werden.
- Sowohl Glasteller als auch Drehtellerhalterung müssen stets während des Garens verwendet werden.
- Alle Lebensmittel und Lebensmittelbehälter müssen zum Garen auf dem Glasteller platziert werden.
- Falls Glasteller oder Drehtellerhalterung Risse oder Bruchstellen aufweisen, wenden Sie sich an Ihr autorisiertes Kundencenter vor Ort.

### 3 Beschreibung des Produktes

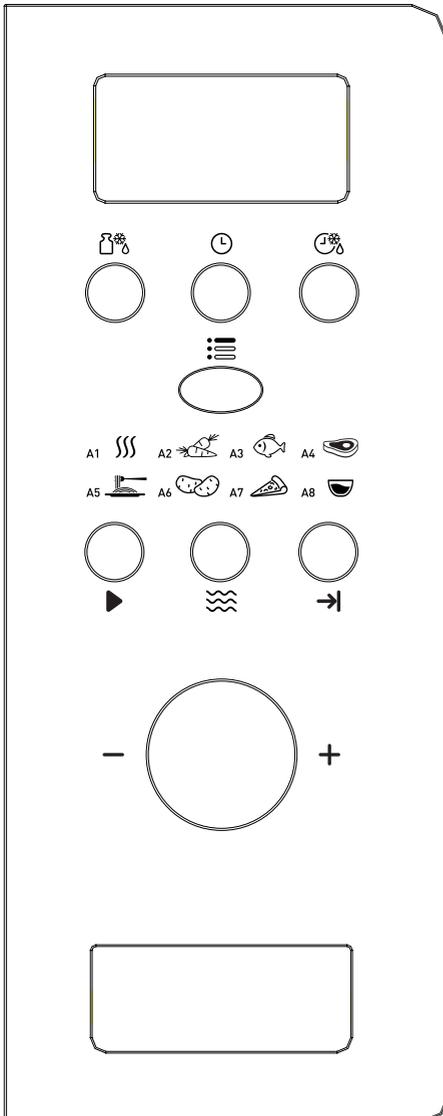

- Auftauen nach Gewicht
- Uhr/Voreinstellung
- Auftauen nach Zeit
- Gericht
- Schnellstart/Start
- Mikrowelle
- Abbrechen/Stop
- A-1 Automatisch aufwärmen
- A-2 Gemüse
- A-3 Fisch
- A-4 Fleisch
- A-5 Nudeln
- A-6 Kartoffeln
- A-7 Pizza aufwärmen
- A-8 Suppe

# 4 Installation und Anschluss




## 4.1 Einbaumöbel

Der Einbauschrank darf keine Rückwand hinter dem Gerät haben.




Die minimale Einbauhöhe beträgt 85 cm.

Decken Sie die Belüftungsöffnungen und Zuluftpunkte nicht ab.

1.

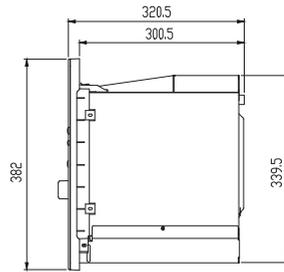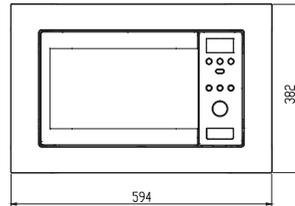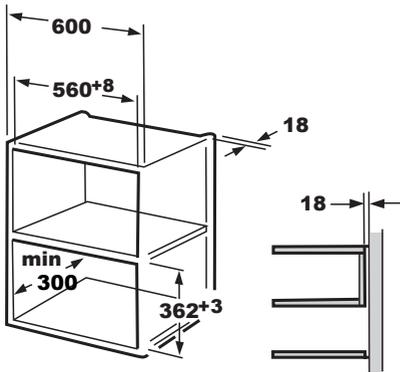


2.

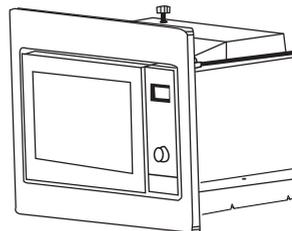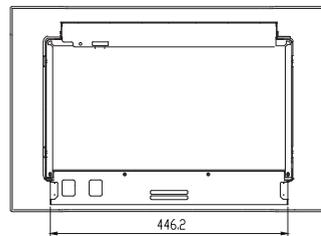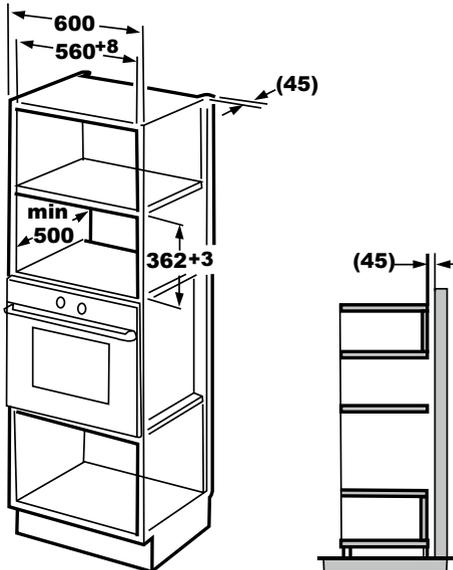


## 4 Installation und Anschluss

### 4.2 Gerät installieren

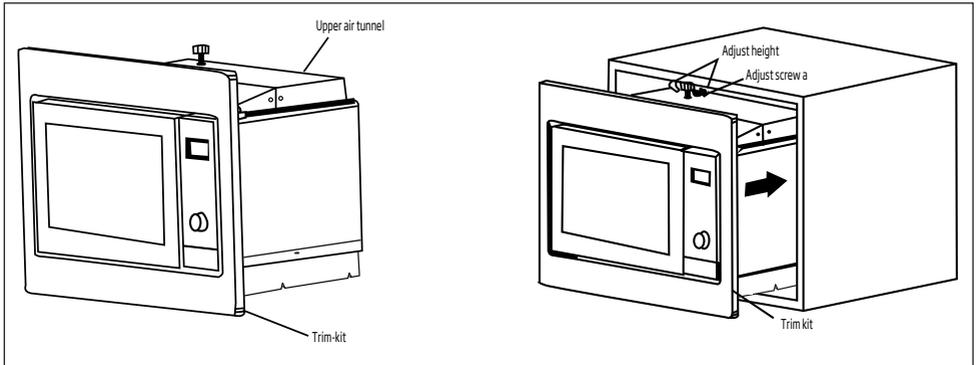

1. Installieren Sie den Mikrowellenherd im Schrank.

- Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht einzuklemmen oder zu knicken.
- Stellen Sie sicher, dass der Ofen in der Mitte des Schrankes installiert ist.

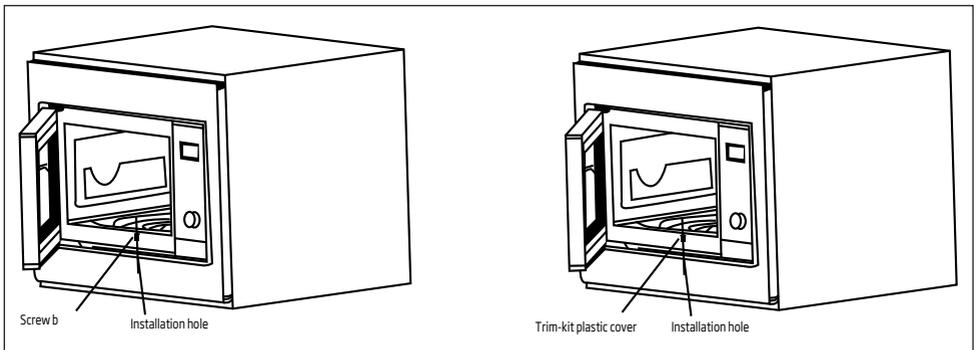

2. Öffnen Sie die Tür, befestigen Sie das Gerät mit Schraube B an der Installationsöffnung des Einbaurahmens. Befestigen Sie dann die Einbaurahmen-Kunststoffabdeckung an der Installationsöffnung.

## 5 Gerät bedienen

### 5.1 Uhr einstellen

Wenn der Mikrowellenherd mit Strom versorgt wird, zeigt der Ofen „0:00“ an und der Summer gibt einen Signalton aus.

1. Drücken Sie die „“-Taste und die Zahlen für die Stunden blinken; die Uhranzeige „“ leuchtet auf.
2. Passen Sie durch Drehen von „“ den Stundenwert an; der eingegebene Wert sollte zwischen 0 und 23 liegen.
3. Drücken Sie erneut die „“-Taste und die Zahlen für die Minuten blinken.
4. Passen Sie durch Drehen von „“ den Minutenwert an; der eingegebene Wert sollte zwischen 0 und 59 liegen.
5. Drücken Sie zum Abschließen der Zeiteinstellung „“. Die Uhranzeige „“ erlischt, „:“ blinkt und die Zeit leuchtet auf.

### 5.2 Lebensmittel garen

Drücken Sie „“, „P100“ blinkt. Wählen Sie durch Drehen von „“ die gewünschte Leistung: „P100“, „P80“ ... „P10“. Drücken Sie zum Bestätigen „“, wählen Sie durch Drehen von „“ die Garzeit.

Drücken Sie zum Starten des Garens „“.

**Beispiel:** Wenn Sie Lebensmittel 20 Minuten lang bei 80 % Mikrowellenleistung garen möchten, können Sie das Gerät wie folgt bedienen.

1. Drücken Sie „“, der Bildschirm zeigt „P100“.
2. Stellen Sie durch Drehen von „“ 80 % Garleistung ein, bis „P80“ angezeigt wird.
3. Drücken Sie zum Bestätigen „“, der Bildschirm zeigt „P80“.

4. Passen Sie durch Drehen von „“ die Garzeit an, bis „20:00“ angezeigt wird.

5. Drücken Sie zum Starten des Garens „“ oder zum Abbrechen der Einstellungen „“.

**Hinweis:** Die Schrittzahl zur Zeiteinstellung des Kodierschalters ist wie folgt:

0 bis 1 Min. : 5 Sekunden

1 bis 5 Min. : 10 Sekunden

5 bis 10 Min. : 30 Sekunden

10 bis 30 Min. : 1 Minute

30 bis 95 Min. : 5 Minuten

Anweisungen zum „Mikrowelle“-Bedienfeld

Bestellung	Präsentation	Mikrowellenleistung
1	P100	100 %
2	P80	80 %
3	P50	50 %
4	P30	30 %
5	P10	10 %

### 5.3 Voreingestelltes Garen

1. Stellen Sie zunächst die Uhr. (Beachten Sie die Anweisungen zur Einstellung der Uhr.)

**Beispiel:** Wenn Sie Lebensmittel 15 Minuten lang bei 80 % Mikrowellenleistung garen möchten, können Sie das Gerät wie folgt bedienen.

- Drücken Sie „“, der Bildschirm zeigt „P100“.
- Stellen Sie durch Drehen von „“ 80 % Garleistung ein, bis „P80“ angezeigt wird.
- Drücken Sie zum Bestätigen „“, der Bildschirm zeigt „P80“.
- Passen Sie durch Drehen von „“ die Garzeit an, bis „15:00“ angezeigt wird.
- Vorsicht! Bitte starten Sie das Garen nicht durch Drücken von „“.

## 5 Gerät bedienen

2. Drücken Sie die „“-Taste und die Zahlen für die Stunden blinken; die Anzeige „“ leuchtet auf.
3. Passen Sie durch Drehen von „“ den Stundenwert an; der eingegebene Wert sollte zwischen 0 und 23 liegen.
4. Drücken Sie erneut die „“-Taste und die Zahlen für die Minuten blinken.
5. Passen Sie durch Drehen von „“ den Minutenwert an; der eingegebene Wert sollte zwischen 0 und 59 liegen.
6. Drücken Sie zum Abschließen der Einstellung „“. Die Uhranzeige „“ blinkt. Falls die Tür geschlossen ist, ertönt der Summer bei Starten des Timers zweimal, die Uhranzeige „“ erlischt.

### 5.4 Auftauen nach Gewicht

1. Drücken Sie die „“-Taste. Der Bildschirm zeigt „dEF1“, „“ und „“ leuchten auf.
2. Wählen Sie durch Drehen von „“ das Gewicht des Lebensmittels von 100 bis 2000 g.
3. Drücken Sie zum Starten des Auftauens „“. „“ und „“ blinken.

### 5.5 Auftauen nach Zeit

1. Drücken Sie die „“-Taste. Der Bildschirm zeigt „dEF2“, „“ und „“ leuchten auf.
2. Wählen Sie durch Drehen von „“ die Garzeit. Die maximale Zeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie zum Starten des Auftauens „“. „“ und „“ blinken.

### 5.6 Garen mit mehreren Bereichen

Es können maximal 3 Bereiche zum Garen eingegeben werden. Falls beim Garen mit mehreren Bereichen ein Bereich den Vorgang Auftauen beinhaltet, muss das Auftauen im ersten Bereich erfolgen.

**Beispiel:** Wenn Sie 20 Minuten lang bei 100 % Mikrowellenleistung und 5 Minuten bei 80 % Mikrowellenleistung garen möchten.

1. Drücken Sie „“, der Bildschirm zeigt „P100“.
2. Drücken Sie zum Bestätigen der Mikrowellenleistung „“.
3. Wählen Sie durch Drehen von „“ die Garzeit.
4. Drücken Sie „“, der Bildschirm zeigt „P100“.
5. Wählen Sie durch Drehen von „“ 80 % Mikrowellenleistung.
6. Drücken Sie „“, wählen Sie dann durch Drehen von „“ die Garzeit von 80 % Mikrowellenleistung.
7. Drücken Sie zum Starten des Garens „“ oder zum Abbrechen der Einstellung „“.

### 5.7 Start/Schnellstart

Wenn sich das Gerät im Wartezustand befindet, starten Sie mit „“ das Garen bei voller Mikrowellenleistung für 1 Minute. Jede Betätigung erhöht den Wert um eine Minute. Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.

### 5.8 Automatische Zubereitung

**Beispiel:** Wenn Sie „Automatische Zubereitung“ zum Garen von 250 g Fisch verwenden möchten.

1. Drücken Sie „“, „“ und „“ leuchten.

## 5 Gerät bedienen

2. Wählen Sie durch Drehen von „“ die gewünschte Funktion.
3. Drücken Sie zum Bestätigen die „“-Taste.
4. Drehen Sie  zur Auswahl des Gewichts vom Fisch. „g“ leuchtet.
5. Drücken Sie zum Starten „“. „g“ erlischt, „“ und „“ blinken.

### 5.9 Kindersicherung

**Sperren:** Drücken Sie im angehaltenen Zustand 3 Sekunden lang „“; ein langer Signalton zeigt an, dass das Gerät die Kindersicherung aktiviert hat, und das Gerät zeigt „“.

**Freigeben:** Drücken Sie im gesperrten Zustand 3 Sekunden lang „“; ein langer Signalton zeigt an, dass das Gerät die Kindersicherung deaktiviert hat.

### 5.10 Abfragefunktion

1. Drücken Sie im Mikrowellenstatus „“, die aktuelle Leistung wird 4 Sekunden eingeblendet. Nach 4 Sekunden kehrt der Mikrowellenherd zum vorherigen Zustand zurück.
2. Drücken Sie im Garmodus zum Abrufen der aktuellen Zeit „“, „“ und die Zeit blinkt 4 Sekunden lang.
3. Drücken Sie im aktuellen Status zum Abrufen der voreingestellten Zeit „“ und sie blinkt 4 Sekunden lang.

## 5 Gerät bedienen

Automatische Zubereitung:

Gericht	Bestel- lung	Gewicht	Anzeige
A-1  Automatisch aufwärmen	1	200 g	200 g
		400 g	400 g
		600 g	600 g
A-2  Gemüse	2	200 g	200 g
		300 g	300 g
		400 g	400
A-3  Fisch	3	250 g	250 g
		350 g	350 g
		450 g	450 g
A-4  Fleisch	4	250 g	250 g
		350 g	350 g
		450 g	450 g
A-5  Nudeln	5	50 g (mit 450 ml Wasser)	50 g
		100 g (mit 800 ml Wasser)	100 g
A-6  Kartoffeln	6	200 g	200 g
		400 g	400 g
		600 g	600 g
A-7  Pizza aufwär- men	7	200 g	200 g
		400 g	400 g
A-8  Suppe	8	200 ml	200 ml
		400 ml	400 ml

## 6.1 Reinigung



**WARNUNG:** Reinigen Sie das Gerät niemals mit Benzin, Lösungsmitteln, Scheuermitteln, Metallgegenständen, harten Bürsten oder ähnlichen Hilfsmitteln.



**WARNUNG:** Tauchen Sie weder das Gerät noch sein Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

1. Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
2. Warten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
3. Innenseite des Gerätes sauber halten. Mit einem feuchten Tuch abwischen, falls verschüttete Lebensmittel oder Flüssigkeiten an den Innenwänden haften. Bei einem stark verschmutzten Gerät kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Keine Sprays und anderen aggressiven Reinigungsmittel verwenden, da diese Flecken hinterlassen und die Türfläche stumpf werden lassen können.
4. Die Außenflächen des Gerätes müssen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Dabei darauf achten, dass kein Wasser in die Belüftungsöffnungen gelangt; andernfalls können interne Komponenten beschädigt werden.
5. Beide Seiten von Tür und Glas, Türdichtungen und Teile in der Nähe der Dichtungen zur Beseitigung von Lebensmittelresten regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischen. Keine Scheuermittel verwenden.
6. Darauf achten, dass das Bedienfeld nicht feucht wird. Mit einem weichen, angefeuchteten Tuch reinigen. Gerätetür zur Vermeidung eines unbeabsichtigten Einschaltens während der Reinigung des Bedienfeldes offen lassen.
7. Falls sich Dampf in und um die Gerätetür ansammelt, diese mit einem weichen Tuch abwischen. Dies kann geschehen, wenn der Mikrowellenherd bei hoher Luftfeuchtigkeit verwendet wird. Dies ist normal.
8. In einigen Fällen müssen Sie zur Reinigung den Glasteller herausnehmen. Teller in warmem Seifenwasser oder einem Geschirrspüler reinigen.
9. Walzenring und Geräteboden sollten zur Vermeidung übermäßiger Geräuschemission regelmäßig gereinigt werden. Es genügt, die Unterseite des Gerätes mit einem milden Reiniger abzuwischen. Walzenring in warmem Seifenwasser oder einem Geschirrspüler reinigen. Wenn Sie den Walzenring zur Reinigung vom Boden im Geräteinneren entfernen, müssen Sie darauf achten, ihn wieder an der richtigen Position anzubringen.
10. Zur Beseitigung schlechter Gerüche in Ihrem Gerät eine tiefe mikrowellengeeignete Schüssel mit Wasser und einer aufgeschnittenen Zitrone in das Gerät stellen und den Mikrowellenherd 5 Minuten lang im Mikrowellenmodus betreiben. Gründlich abwischen und mit einem weichen Tuch abtrocknen.
11. Bitte wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, wenn die Beleuchtung ersetzt werden muss.
12. Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt und von jeglichen Lebensmittelresten befreit werden. Falls das Gerät nicht sauber gehalten wird, können Oberflächendefekte auftreten, welche die Produktlebenszeit negativ beeinträchtigen und mögliche Risiken bergen können.
13. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll; Altgeräte müssen bei speziellen von der Stadtverwaltung bereitgestellten Sammelstellen abgegeben werden.
14. Wenn der Mikrowellenherd in der Grillfunktion genutzt wird, können etwas Rauch und Gerüche entstehen, die nach einiger Zeit im Betrieb verschwinden.

### **6.2 Lagerung**

- Lagern Sie das Gerät sorgfältig, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen sollten.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt, gänzlich abgekühlt und trocken ist.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

## 7 Fehlerbehebung

Normal	
Mikrowellenherd verursacht Störungen des Fernsehempfangs	Der Radio- und Fernsehempfang kann durch den Betrieb des Mikrowellenherdes gestört werden. Dies ähnelt den Störungen, die durch kleine Elektrogeräte, wie Mixer, Staubsauger und Ventilatoren, verursacht werden. Dies ist normal.
Die Beleuchtung verdunkelt sich	Arbeitet der Mikrowellenherd mit geringer Leistung, kann sich die Beleuchtung verdunkeln. Dies ist normal.
Dampf sammelt sich an der Tür, heiße Luft kommt aus den Belüftungsöffnungen.	Während des Garens kann Dampf von den Lebensmitteln aufsteigen. Ein Großteil dieses Dampfes tritt aus den Belüftungsöffnungen aus. Etwas Dampf kann sich jedoch auch an einer kühlen Stelle, wie z. B. der Tür, ansammeln. Dies ist normal.
Gerät versehentlich im Leerzustand gestartet.	Das Gerät darf nicht im Leerzustand (ohne Lebensmittel) betrieben werden. Das ist sehr gefährlich.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät kann nicht gestartet werden.	1) Das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen.	Netzstecker ziehen. Nach 10 Sekunden wieder anschließen.
	2) Sicherung ist durchgebrannt oder Schutzschalter hat ausgelöst.	Sicherung ersetzen oder Schutzschalter rücksetzen (durch professionelles Personal unseres Unternehmens ersetzen lassen).
	3) Problem mit der Steckdose.	Steckdose mit anderen Elektrogeräten testen.
Das Gerät erhitzt sich nicht.	4) Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Tür richtig schließen.
Glasdrehteller macht Geräusche, wenn der Mikrowellenherd in Betrieb ist	5) Drehteller und Boden des Gerätes sind verschmutzt.	Verschmutzte Teile entsprechend dem Abschnitt „Reinigung und Pflege“ reinigen.

## GARANTIEBEDINGUNGEN

Für unsere Geräte übernehmen wir die Garantie zu den nachfolgend angeführten Bedingungen:

1. **elektrobrengenz** gewährt eine Garantie von 24 Monaten, gerechnet vom Tag der Lieferung an den Endverbraucher. Der Kaufbeleg dient als Nachweis. Diese Garantiezusage gilt nur gegenüber Endabnehmern, die Erstkäufer des Produktes vom Händler sind.
2. Durch diese Garantie ist die gesetzliche Gewährleistungspflicht nicht eingeschränkt.
3. Innerhalb der Garantiezeit werden Mängel am Gerät, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind, nach Überprüfung der Verhältnismängel behoben. Die Entscheidung welcher Art der Nachbesserung erfolgt, liegt ausschließlich bei **elektrobrengenz**. Die Garantie deckt die für die Beseitigung des Mangels anfallenden Kosten für Arbeitszeit und Material.
4. Im Fall von unsachgemäßer Handhabung und / oder Missachtung der Auf- und Einbauvorschriften, bei Transportschäden, Bruchschäden und Sprüngen speziell an Teilen aus Glas oder Kunststoff, sowie für Verbrauchs- und Verschleißteile, wie z.B. Filter, Lampen, Riemen, Kohlebürsten etc., sowie Schäden, die durch abnorme Bedingungen in der Strom- und Wasserzufuhr oder durch höhere Gewalt verursacht werden, kann keine Garantieleistung erfolgen. Schäden außerhalb des Gerätes, sowie Schäden durch Eingriffe bzw. Reparaturen von Personen, die nicht durch **elektrobrengenz** ermächtigt wurden, sind von der Garantieleistung ausgeschlossen.
5. Garantiepflichtige Mängel sind unverzüglich dem **elektrobrengenz** -Kundendienst unter Vorlage des Kaufbelegs zu melden.
6. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist des Gerätes nicht verlängert. Bitte überprüfen Sie das Gerät sofort nach Übernahme und melden Sie eventuelle Mängel innerhalb von 14 Tagen.

Wir danken Ihnen, dass Sie ein Qualitätsprodukt von **elektrobrengenz** erworben haben und wünschen Ihnen viel Freude!

Falls Sie Hilfe brauchen  
**Zuständige Service Partner**



**E-Mail:** [support@elektrobrengenz.com](mailto:support@elektrobrengenz.com)  
**Fax:** 01 / 6153900 1333

### SERVICEADRESSEN:

#### **WIEN / NIEDERÖSTERREICH / BURGENLAND**

ELEKTROTECHNIK ZIMMERMANN  
 Lamezanstraße 10  
 1230 Wien  
 Kundendienst Center: 0810 53 00 00  
[www.elektrotechnik-zimmermann.com](http://www.elektrotechnik-zimmermann.com)

#### **NIEDERÖSTERREICH NORD**

SCHIENER TECHNIK GMBH  
 Fladnitzerweg 30  
 2070 Retz  
 Kundendienst Center: 0810 53 00 00  
[www.schienenertechnik.net](http://www.schienenertechnik.net)

#### **STEIERMARK / KÄRNTEN / OSTTIROL**

ELEKTROTECHNIK HOCHEGGER  
 Eckertstraße 7  
 8020 Graz  
 Kundendienst Center: 0810 53 00 00  
[www.elektrotechnik-hochegger.com](http://www.elektrotechnik-hochegger.com)

#### **OBERÖSTERREICH**

FRAGNER HAUSHALTSGERÄTE SERVICE GMBH  
 Derflingerstraße 12, 4020 Linz  
 Kundendienst Center: 0810 53 00 00  
[www.fragner.at](http://www.fragner.at)

#### **SALZBURG**

ELEKTRO-/HAUSGERÄTE TECHNIK KOLLMANN  
 Sankt Georgener Landstr 6  
 5113 Sankt Georgen bei Salzburg  
 Kundendienst Center: 0810 53 00 00  
[www.hausgeraetetechnik.at](http://www.hausgeraetetechnik.at)

#### **TIROL**

ELEKTROTECHNIK WURM  
 Fiecht Au 32  
 6130 Schwaz  
 Kundendienst Center: 0810 53 00 00  
[www.et-wurm.at](http://www.et-wurm.at)

#### **VORARLBERG**

ELEKTRO SCHELLING GMBH  
 Lustenauerstraße 1  
 6850 Dornbirn  
 Kundendienst Center: 0810 53 00 00  
[www.expert-schelling.at](http://www.expert-schelling.at)

**elektrabregenz**

**Elektra Bregenz AG**

**Pfarrgasse 77, A-1230 Wien**

Webseite : [www.elektrabregenz.com](http://www.elektrabregenz.com)

**Kundendienst**

Call Center : 01 / 26 76 001 und 0664 814 44 44

Email : [support@elektrabregenz.com](mailto:support@elektrabregenz.com)